


*1 按住 [MODE] (模式) 按钮更改高级设置。

校准方式


两点校准

自动设置在有工件时和无工件时的中间。

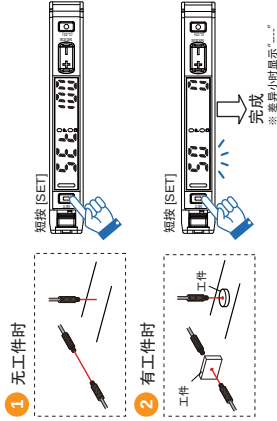


手动调整

可以手动微调设置值。

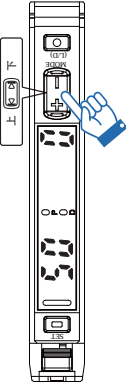

设置已搞不清楚不知道怎么办时...

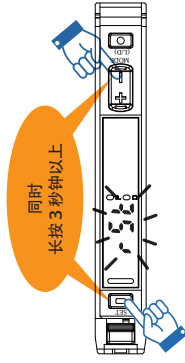


初始化设置

- 1 同时按住 [SET] (设置) 和 [-] (方向键) 按钮保持 3 秒时间。
- 2 按 [MODE] 键, 选择 "RST".
- 3 使用 [-] 选择 "INIT", 然后按 [MODE] (模式) 按钮。完成初始化后, 模块重新显示当前值。

其它灵敏度设置方法


最大灵敏度校准

设置的值比进行设置时的光强度略高。受灰尘或污垢影响光强度减少时有用。

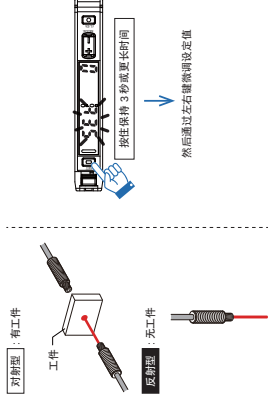

饱和和恢复功能

通过简单的操作自动调整光传输电平及光强度灵敏度。近距离使用光纤单元时, 用于把光强度保持可显示范围的最大值不变 (饱和)。

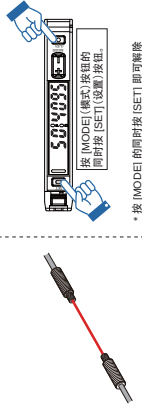

输出切换

可逆模式为入光动作 (L-on) 或遮光动作 (D-on)。

- 1 显示当前值时, 按 [MODE] (模式) 按钮。



- 2 使用 [-] 切换输出 (L-on/D-on), 然后再按一次 [MODE] (模式) 按钮。输出切换完成, 显示返回当前值。

键锁

设置键锁

同时长按 [MODE] 按钮和 [-] 3 秒钟以上。显示 "Loc", 按钮操作变成无效。显示当前的光强度。



解除键锁

同时长按 [MODE] 按钮和 [-] 3 秒钟以上。显示 "unL", 按钮操作变为有效。



说明: 在计数模式下同时短按 [MODE] 按钮和 [+], 功能为计数器清零。

